


準備編

### 35mm COMPACT CAMERA

## NATURA NS



### この使用説明書について

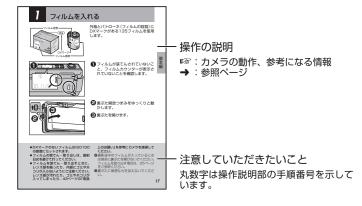

### カメラの特長

- 35mm コンパクトカメラ
- スーパーEBCフジノンレンズ 28mm~56mmの2倍ズーム
- ◆ システム対応: 「フジカラーNATURAフィルム」などのISO1600以上のフィルム使用時、カメラが被写体の明るさを感知し、その明るさに応じて、最適な露出制御(0~+2EV)を行います。

特に夜景撮影時、室内撮影時、フラッシュOFFでも被写体や背景をより明るく描写します。

- フラッシュボタンでフラッシュのON/OFFを切り替えられる リトラクタブル式スーパーデジタルプログラム(DP)フラッシュ搭載
- セルフタイマー/リモコン機能付き

## 次

●目次 ]
●安全にご使用いただくために … 2
●各部の名称4
<ul><li>サメニュー・モード一覧</li></ul>
メニュー・モードの切り替え方 … 7
<ul><li>●使い方早わかり</li></ul>
簡単!オート撮影するには 8
AFランプ・露出警告ランプ・
ブザー音について 9
◆ モードについて 10
<b>準備編 1</b> ストラップの取り付け 11 <b>2</b> 電池を入れる 12 <b>3</b> 電源ON ∕ OFF 13
<b>3</b> 電源ON/OFF
4日付の合わせ方
<b>5</b> 日付モードの選択
基本編
<b>!</b> フィルムを入れる17
<b>2</b> 撮影しよう 19
<構え方/ズーム/構図の決め方/

3	AF(オートフォーカス) ロック撮影 …	23
4	フラッシュ撮影	24
	フラッシュ撮影距離	24
5	フィルムを取り出す/	
	撮影途中でフィルムを取り出す …	25

### 応用編

【メニュー・モードの切り替え… 28
2 ❷スローシャッター撮影 30
3 ● 赤目軽減撮影 32
<b>4 心</b> セルフタイマー撮影 34
5 🖥 リモコン撮影 36
6 ▲遠景撮影 38
● このようなときは 40
● 取扱上のお願い 43
<ul><li>● アフターサービスについて 44</li></ul>
● 主な仕様 46

#### 同梱品

この製品には、カメラ本体以外に以下の付属品が同梱されています。箱を開けたときにご確認ください。

- □ リチウム電池 CR2 1本(カメラにセット済み)
- □ストラップ

□ 使用説明書

### 安全にご使用いただくために

- この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- 製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの ト、正しくご使用ください。
- この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### ⚠ 警告

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### ♠ 警告

- (人) 絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。
- ☆ 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する恐れがあります。
- カメラ(電池)が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、 ただちに電池を取り出してください。発火ややけどの恐れがあります(電池を 取り出す際、やけどには十分で注意ください)。
- フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。
- ↑ カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、 ただちに電池を取り出してください。発熱・発火の恐れがあります。
- ③ 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用しないでください。爆発や発火・やけどの恐れがあります。
- ↑ カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付けると、窒息する恐れがあります。
- 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでくださ い。破裂の恐れがあります。

### ⚠ 警告



指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。



電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み 込む恐れがあります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受け てください。

### ⚠ 注意




カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因と なることがあります。





自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影 をしないでください。交通事故などの原因となることがあります。




・配池の⊕ ○を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液も れにより、発火、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

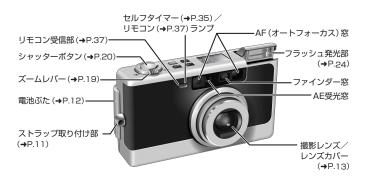

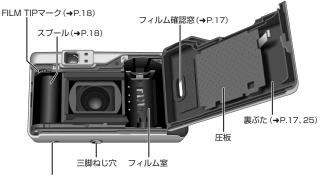

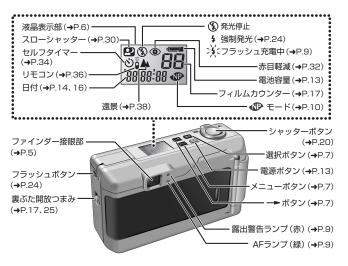

#### ●ファインダー



### 撮影範囲フレーム

このフレーム内で構図を決めます。

#### AF(オートフォーカス)フレーム

被写体 (写したいもの) にこのフレーム を合わせます。

### 近距離補正マーク

近距離撮影するときには、このマークを 目安に構図を決めます(→21ページ)。


## メニュー・モード一覧

LCD	モード	使用例など			参照ページ
•	<b>☞</b> モード	「フジカラーNATURA フィルム」などのISO1600 以上のフィルム使用時、カメラが被写体の明るさを感知し、その明るさに応じて、最適な露出制御 (〇~+2EV)を行います。特に夜景撮影時、室内 撮影時、フラッシュ OFF でも被写体や背景をより 明るく描写します。			
2	スローシャッター モード	スローシャッターにすることにより、暗いとこ ろでもきれいに撮影したいとき			30
•	赤目軽減モード	赤目現象を軽減したいとき *フラッシュ OFF 時は選択できません。			32
৩	セルフタイマー モード	撮影者自身も一緒に撮りたいとき  ● シャッターボタンを押すとタイマーが作動して、約10秒後にシャッターが切れます。			
ê	リモコンモード	カメラから離れてシャッターを切りたいとき ● 専用リモコンが必要です。			
<b>A</b>	遠景モード	風景などの遠方撮影			38
		'05 11 26	年月日		
		1126'05	月日年		
	日付モード	26 11'05	日月年		16
		26 18: 15	日時分		
		OF F	日付写し込み なし	日付を写し込みたくな いとき	

### メニュー・モードの切り替え方



**1** ■ ボタンを押して、メニュー・ モードの選択に入ります。



② ■ボタンを押して、選択したい モードを点滅させます。



■ ボタンを押して、選択したい モードをゆっくりの点滅に切り替 えます。


☞ゆっくりの点滅:選択

早い点滅:選択しないを表します。




### 使い方早わかり

### 簡単!オート撮影するには




- ます。
- \*液晶表示部に"⑤"(フラッシュ発光停止) が表示されます。このカメラは自動的には フラッシュは光りません。



**2** ズームします。



る 構図を決めます。



4 シャッターを切ります。

この操作だけで、きれいな写真が撮影できます。詳しくは19ページ~をご参照くだ 8 さい。

### AFランプ・露出警告ランプ・ブザー音について



AF ランプ (緑)	露出警告 ランプ (赤)	液晶 表示部	ブザー	表示内容と対処方法
点灯	_	_	_	撮影可能です(測距、測光完了)。 『マシャッターボタンを押して撮影してください。
点滅	_	_	_	ビントが合いません。 ES ● 0.4m以上離れ、AFフレームに被写体が入る ようにしてください。 AFの苦手な被写体のため、AFが働きません。 撮りたい被写体と同じような距離、明るさの 被写体に AFフレームを合わせ、AFロック撮 影してください(→23 ページ)。
_	早い点滅	<b>*\$</b> * 点滅	ピ、ピ、	明るさが不十分で、写真全体が暗くなる可能性 があります。 ENプラッシュを ONにして撮影することをおすすめ します (→24 ベージ)。
_	ゆっくり 点滅	"纟" 点滅	ピー、ピー、	<スローシャッターモード使用時の露出警告> 明るさが不十分で、手ブレの可能性があります。 E≋フラッシュをONにするか(→24ページ)、三脚 をご使用ください。
_	_	"\$" 点滅	_	フラッシュ充電中です。  ロシャッターは切れません。フラッシュの充電が完了(**)が点灯)するまで、お待ちください。

- ブザー音はON/OFFが切り替えられます。
- ●ブザー音の切り替え方
  - ①電源ONのとき、■ボタンを押しながら■ボタンを押します。■ペブザー音の設定が表示されます。
    - ●ブザー音ON: "b (%)" ●ブザー音OFF: "b () F \*
  - ② III ボタンを押すと、ブザー音のON/OFFが切り替えられます。
  - ③ 四ボタンを押して、決定します。

### ₩ モードについて

◆ モードは、超高感度フィルムの性能を最大限に引き出すモードです。



カメラが被写体の明るさを感知し、その明るさに応じて、最適な露出制御(O~+2EV)を行います。特に夜景撮影時、室内撮影時、フラッシュOFFでも被写体や背景をより明るく描写します。



「フジカラーNATURAフィルム」などのISO1600以上のフィルムをカメラに入れると、自動的に ◆ モードになり、 "◆ " が表示されます。


- ISO800以下のフィルムでは、 モードに設定できません。 またISO1600以上のフィルム使用時、 ● モードの解除はできません。
- モードは、撮影後や電源が切れても解除されません。撮影し終わったフィルムを取り出すと解除され、カメラの初期設定に戻ります。
- ●明るさが不十分な暗闇などでの撮影時、露出警告ランプ(赤)と液晶表示部の "↓" が点滅し、ブザーが鳴り、写真全体が暗くなる可能性があることを警告します(→9 ページ)。フラッシュをONにすることをおすすめします。



### ストラップの取り付け




ストラップ取り付け部にストラップを 通し、取り付けます。




●市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用ください。携帯電話、PHS用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意ください。

### 電池を入れる \*工場出荷時に電池はセットされています。




■使用する電池 リチウム電池 フジフイルム リチウム CR2 1本

■電池ぶたを開けます。




②表示に従って○側から電池を入れます。



❸ 電池ぶたを閉めます。


- ●リチウム電池では約400コマ撮影できます(当社試験条件による)。
- ・旅行やたくさん写真を撮られるときは、 万一の場合に備えて予備の電池をご用 意ください。特に海外では地域によっ ては電池の入手が困難な場合があります。
- 電池を交換したときは必ず日付を合わせてください(→14ページ)。
- ●電池ぶたに無理な力を加えないでください。

### 電源ON/OFF・電池容量のチェック



- 電源を入れるとレンズカバーが開き、液晶が表示されます。
  - 『電源を入れると、オート撮影の設定になります(→19ページ)。

### 電池容量のチェック



電源を入れ、液晶表示部で電池容量をチェックします。

●点灯:電池の容量はOKです。

❷点灯:電池の容量が不足しています。

新しい電池を準備してください。


❸点滅:電池容量がなくなったため、

シャッターは切れません。新しい電池に交換してください。

- ●電源を入れたまま約5分間放置すると、 電源は自動的に切れます。
- ●電源を入れるときに、レンズ部を指で 押さえないでください。
- ●撮影前には必ず電池容量をチェックし てください。
- ●電池の交換は撮影途中のフィルムが入っていても可能です。

# 4 日付の合わせ方

### 日付を変更するには




●電源を入れ、■ボタンを押します。

☞モードの選択に入ります。



② ■ボタンを押して、日付を点滅 させます。

☞日付モードを選択します。



る ■ ボタンを2秒以上押し続けます。

☞ "日" が点滅し、日付の修正に入ります。



◀ ■ ボタンを押して、点滅している数字を修正します。

#### ■設定範囲

年: '05~'35 (2005年~2035年)

月:1~12 日:1~31 時:0~23 分:00~59

● "年月日"は"時分"に連動して変わります。

### \*工場出荷時に日付はセットされています。



**5** ■ ボタンを押すと、設定項目 (日・時・分・年・月) が変わります。

☞選択中の項目が点滅します。




- 6 日付合わせが終了したら、唇ボタンを押します。
- ☞設定した日付が表示されます。
- 時報に合わせたいときは時報のゼロ秒時に ボタンを押します。

### 電池交換後、日付を合わせるには



- 1 歴 ボタンを押します。
- ② ■ボタンを押して、日付モード を選択します。

☞年常が点滅し、日付の設定に入ります。



- 3 前項の4~⑤と同様に、■ボタンで日付を合わせます。
- 4 産 ボタンを押して、決定します。

## 5

### 日付モードの選択



● 電源を入れ、■ ボタンを押します。

IS モードの選択に入ります。



- ② ■ボタンを押して、日付を点滅 させます。
- ☞日付モードの選択に入ります。



**③ 3** ボタンを押して、日付モードを選択します。



- 4 産 ボタンを押して決定します。
- ☞決定したモードが表示されます。



選択した日付モードが写真の右下に写し込まれます。


- ●写し込まれた日付表示が背景によっては見えにく くなる場合があります。
- ●日付の写し込みはフィルムが次のコマに巻き上げられるときに行われますので、規定枚数以上撮影した場合、最後のコマは写し込まれないことがあります。

## 1


### フィルムを入れる



外箱とパトローネ(フィルムの容器)に DXマークがある135フィルムを使用 します。



フィルムが装てんされていないこと、フィルムカウンターが表示されていないことを確認します。




- **2** 裏ぶた開放つまみをゆっくりと動かします。
- **3** 裏ぶたを開けます。

- ●DXマークのないフィルムはISO100 の感度にセットされます。
- ●フィルムの装てん・取り出しは、直射 日光を避けて行ってください。
- ●フィルムを装てん・取り出すときに、 レンズ部を触ったり、内部にゴミやホ コリが入らないようにご注意ください。 レンズ部が汚れたり、ゴミやホコリが 入ってしまったら、43ページの「取扱


上のお願い」を参考にカメラを清掃して ください。

- ●撮影途中のフィルムが入っているときは絶対に裏がたを開けないでください。 フィルムを取り出す場合は、25ページをご参照ください。
- ❸裏ぶたに無理な力を加えないでください。


### フィルムを入れる



4 フィルムを入れます。



「カバトローネを押さえながら、フィルムの先端をFILM TIPマークまで引き出し、スプールの上にのせます。



- **6** 裏ぶたを閉めます。
- ☞フィルムが自動的に1コマ目まで送られます。
- **⑦** "!" が表示されていることを確認します。
- 「フジカラーNATURAフィルム」などの ISO1600以上のフィルムを入れると、 "♪"が表示されます(→10ページ)。
- ●フィルムが浮き上がらないように、パトローネの角度を調節してください。
- **⑤**フィルムの先端がスプールの上にのっていることを確認してください。
- ⑤フィルムを長く引き出しすぎたときは、 フィルムを一度取り出して、長さを調 節してください。
- ⑤フィルム確認窓から、装てんしたフィルムの種類、フィルム枚数、フィルム 感度が確認できます。
- ●フィルムが正しく装てんされていない と、"長"が点滅し、シャッターが切れ ません。撮影可能なフィルムを正しく 装てんし直してください。

# 2 撮影しよう


電源を入れると、オート撮影の設定になります。ここでは、オート撮影の方法を紹介します。

#### <構え方>



- ●電源を入れ、両脇を締め、カメラを両手でしっかり構えます。
- ☞縦位置撮影ではフラッシュ発光部が上に くるように構えます。

### **<ズーム>**



②被写体を大きく写したいときは、 ズームレバーを「♪」側に押して、 望遠側にズームします。 広い範囲を写したいときは、ズームレバーを「№ 別に押して、広角側にズームします。

- ◆大切な撮影(結婚式や海外旅行、業務用 途など)の前には試し撮りをして、カメ ラが正常に機能することを確認してく ださい。
- ●レンズやフラッシュ発光部、AF窓、 AE受光窓に指やストラップが掛からな いようにご注意ください。
- ❷撮影距離:0.4m~∞


### 撮影しよう

#### <構図の決め方>



**3** AFフレーム全体を被写体が満たすようにねらいます。


### <シャッターボタン半押し>



4 シャッターボタンを半押しします。SFAFランプ(縁)が点灯したら、ピント合わせは完了です。

- ②被写体に約40cmより近づくと、AF ランプ(緑)が点滅し、ピントが合わ ないことを警告します。さらに約 20cmより近づくと、AFランプ(緑)が点灯することがありますが、ピントは合いません。
- ●暗いところなどの撮影で明るさが不十分なとき、露出警告ランプ(赤)と 液晶表示部の ・・ が点滅し、ブザー が鳴ります(→9ページ)。写真全体が 暗くなる可能性がありますので、フ ラッシュをONにして撮影することを おすすめします(→24ページ)。

#### <シャッターボタン全押し>



**⑤** シャッターを切ります。

☞フィルムが次のコマまで送られます。☞フィルムカウンターの数字は撮影のたびに1コマずつ増えていきます。

### ●近距離撮影の場合



撮影距離が約1mより近い場合は、上図の■■の範囲が写ります。被写体が■の範囲内に収まるように構図を決めます。

- ⑤フラッシュ充電中(液晶表示部の \*\*\*\* 点滅中)はシャッターは切れません。
- ⑤ AFランプ、セルフタイマー/リモコンランプは、いったん消えてからシャッターが切れた直後にもう1回点灯します。
- ●近距離撮影では、ファインダー窓から 見える範囲と写る範囲にズレが生じま す(ファインダー窓と撮影レンズの位 置が違うため)。近距離補正マークは、 ファインダー窓から見える範囲と実際 に写る範囲の目安になります。

### 撮影しよう

#### ●AFの苦手な被写体について

次のような場合、まれにピントが合わないことがあります。このようなときは、AFロック撮影 (→23ページ)、▲モード撮影 (→38ページ) を行ってください。


- ●被写体の近くに太陽などの明るい光源や反射光(車のフロントガラス、 波の反射など)がある場合
- 画面の中央部付近に鏡、金属面などの反射面がある場合
- 髪の毛などの黒くて光を反射しにくい被写体の場合
- 炎や煙などのように実体のないものの場合
- ガラス越しの撮影の場合



このような構図ではAFフレームが 被写体(この場合は人物)から外れ ています。このままでは被写体に ピントが合いません。




**②** AFフレームに被写体が入るように カメラを動かします。



**3** そのままシャッターボタンを半押し(AFロック)します。

เ☞AFランプ(緑)の点灯を確認します。




- シャッターボタンを半押し(AFロック)したまま最初の構図に戻して、
- **⑤** シャッターを切ります。
- AFロック操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり直せます。





暗いところや逆光などでの撮影で、フラッシュ を使用したいときに操作します。

- ●スーパーデジタルプログラム(DP)フラッシュモードになり、被写体の明るさや距離に応じて、フラッシュの光量を自動的に調節します。
- \*被写体がとても明るく遠すぎる場合、フラッシュは 発光しません。



**1** ★ボタンを押します。

is フラッシュがポップアップします。



**2** 構図を決めて、シャッターを切ります。


●フラッシュ撮影距離 フィルム感度によってフラッシュ光の届く距離が異なります。 暗いところではフラッシュ撮影距離に注意して撮影してください。

フィルム感度	広角(28mm)	望遠 (56mm)
IS0100	0.4m ~ 4.0m	0.4m ~ 2.0m
IS0400	0.4m ~ 8.0m	0.4m ~ 4.0m
IS0800	0.4m ~ 12.0m	0.4m ~ 5.6m
IS01600	0.4m ~ 16.0m	0.4m ~ 8.0m


### フィルムを取り出す/ 撮影途中でフィルムを取り出す

### フィルムを取り出すには






■ 巻き戻しが完了すると、"**{**" が表示されます。



- **②**裏ぶた開放つまみをゆっくりと動かします。
- **3**裏ぶたを開けます。





4 フィルムを取り出します。

- ●フィルムを取り出すときに、レンズ部を触ったり、内部にゴミやホコリが入らないようにで注意ください。
- ●規定枚数以上撮影できる場合がありますが、最後のコマはブリントされないことがあります。
- ❸裏ぶたに無理な力を加えないでください。
- 必ずモーターが止まり "{" が表示されたことを確認してください。"{" が表示される前に裏ぶたを開けようとすると、次のような恐れがありますのでご注意ください(→27ページ)。
  - フィルムが感光する。
  - ◆次のフィルムを入れたときすぐに巻き 戻されてしまい、"上"が表示される。


## フィルムを取り出す/ 撮影途中でフィルムを取り出す

### 撮影途中でフィルムを取り出すには

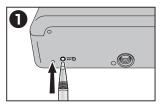



■ 巻き戻しが完了すると、"**€**" が表示されます。



モーターが止まり "E" が表示されたことを確認してから、フィルムを取り出してください。

- ●巻き戻したフィルムは再撮影できません。撮影途中でフィルムを現像に出したいとき以外は、◎±ボタンを押さないでください。
- ◎■ボタンは先端のとがったもので押さないでください。

### ●カメラにフィルムが入っているときのご注意

撮影途中のフィルムが入っているときには、絶対に裏ぶたを 開けないでください。

■プィルムが入っているときに裏ぶたを開けてしまったら、そのまま裏ぶたを開めてください。

- 裏ぶたを閉めると、自動的にフィルムが巻き戻され、"£"が表示されます。
- 巻き戻されたフィルムは再撮影できません。

## 1

### メニュー・モードの切り替え



- ●電源を入れ、■ボタンを押します。
- 『愛"❷"が点滅し、メニュー・モードの選択 に入ります。



- ② ■ボタンを押して、選択したい モードを点滅させます。
- ■ボタンを押すごとに、モードが切り替わります。



- 3 ボタンを押して、選択したい モードをゆっくりの点滅に切り替 えます。
- でいます。 でいるときにはゆっくり の点滅、選択していない場合には早い点 滅になります。



**4** ☞ ボタンを押して、決定します。 ☞決定したモードが表示されます。

### ●メニュー・モード一覧

LCD	モード		使用例など	選択の 可/不可	モードの解除	参照ページ
<b>2</b>	スロー シャッター モード	● 暗いところ ● フラッシュ	ァッターになります。 5でもきれいに撮影できます。 ュ ON時は、夜景などの背景 同方をきれいに撮影できます。	0	1コマ撮影後は 保持。電源が切 れると解除。	30
•	赤目軽減モード	発光し、8 フラッシュ	フラッシュが7回プレ 8回目に撮影のための 1が発光します。 <sup>軽減します。</sup>	フラッシュ ON時のみ 選択可。	1コマ撮影後、電源を切った後 も保持。 *フラッシュOFFのときは表示されません。	32
গ	セルフ タイマー モード	マーが作 シャッタ-	ーボタンを押すとタイ 動して、約 10秒後に ーが切れます。 <sub>身も一緒に撮りたいときに使</sub>	0	1コマ撮影ごと に解除。	34
	リモコン モード	切ることだ	ら離れてシャッターを ができます。 コンが必要です。	0	1 コマ撮影後は 保持。電源が切 れると解除。	36
•	遠景モード	<ul><li>■風景などの</li><li>* フラッシ</li></ul>	表方にセットされます。 )適方撮影に使用します。 ュは発光しますが、遠方の よフラッシュ光は届きません ジ「フラッシュ撮影距離」参	0	1 コ解除ー マ と 時ン押点撮影で まない を まない を まない を が り 上 で まる が り と か で まる が り と が り か で か で か で か で か で か で か で か で か で か	38
		'05 11 26	年月日			
		1126'05	月日年			
日付	モード	26 11'05	日月年	0	電池交換時に設 定解除。	16
		26 18: 15	日時分			
		OF F	日付写し込みなし			

## 2


### □ スローシャッター撮影





スローシャッターにすることにより、暗いとこ ろでもきれいに撮影したいときに使用します。

● フラッシュON時にはスローシンクロモードとなり、 夜景などの背景と人物の両方をきれいに撮影できます。

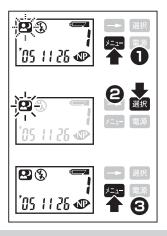

- 電源を入れ、
   電源を入れ、
   電流を力を押します。
- 『●"が点滅し、メニュー・モードの選択 に入ります。
- ② ボタンを押して、" 2" をゆっくりの点滅に切り替えます。
- モードを選択しているときにはゆっくりの点滅、選択していない場合には早い点滅になります。
- **3** 歴 ボタンを押して、決定します。 ☞決定したモードが表示されます。
- ■モードは撮影後も解除されません。電源が切れると自動的に解除されます。



- 構図を決めて、シャッターを切ります。
- ■
  ③通常よりもシャッターの開いている時間が長くなり、夜景などの背景も写せます。
- 明るさが不十分なときは、露出警告ランブ(赤)と液晶表示部の "4" が点滅し、ブザーが鳴ります (→9ページ)。フラッシュをONにするか (→24ページ)、三脚をで使用ください。

●シャッタースピードが遅くなりますので、手ブレ防止のため、三脚を使用してください。また、撮影中は撮られる人も動かないでください。



### 亦目軽減撮影






#### 赤目現象を軽減します。

- フラッシュON時のみ選択できます。
- \*フラッシュOFF時は表示 されません。





- 電源を入れ、■ボタンを押します。
- "型"が点滅し、メニュー・モードの選択 に入ります。
- ② ■ボタンを押して、"◎"を点滅 させます。
- **③** ■ボタンを押して、"**◎**"をゆっくりの点滅に切り替えます。
- モードを選択しているときにはゆっくり の点滅、選択していない場合には早い点滅になります。
- **4** ☎ ボタンを押して、決定します。 ☞決定したモードが表示されます。



- 情図を決めて、シャッターを切ります。
- 撮影前にフラッシュが7回プレ発光し、8回目に撮影のためのフラッシュが発光します。

### ●赤目現象について

人物を暗いところでフラッシュ撮影した場合、目が赤く写ることがあります。これはフラッシュの光が目の中で反射することにより起こる現象です。 赤目を起こりにくくするためには、赤目軽減モードを使用するとともに、


- ●撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう
- ●なるべく近づいて撮影する

などをするとより効果的です。

- モードは撮影後も、電源が切れても解除されません。
- ●プレ発光から撮影のためのフラッシュ発光までAFランプ(緑)が点灯し続けます。 AFランプ点灯中はカメラを動かさないでください。

# 4 めセルフタイマー撮影


撮影者自身も一緒に撮りたいときに使用します。

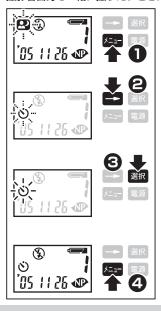


- ■電源を入れ、■ボタンを押します。
- "图"が点滅し、メニュー・モードの選択 に入ります。
- ② ■ボタンを押して、"心"を点滅させます。
- る ■ボタンを押して、"心"をゆっくりの点滅に切り替えます。
- モードを選択しているときにはゆっくり の点滅、選択していない場合には早い点 滅になります。
- ◆ ■ボタンを押して、決定します。

  ☞決定したモードが表示されます。

めモードは1回の撮影ごとに解除されます。



**5** 構図を決めて、シャッターボタンを押します。



- 毎 AFフレーム内に見えるものにピントが合い、セルフタイマーランプが約7秒間点灯→約3秒間点滅した後、シャッターが切れます。
- ブザー音設定時は、セルフタイマーランプの動きに合わせてブザー音が鳴ります (◆9ページ)。

- ●AFロック撮影も可能です(→23ページ)。
- ●カメラの前に立ってシャッターボタン を押さないでください。ピンボケや露 光不良になることがあります。
- スタートしたセルフタイマーモードを 解除したいときは、 ボタンを押して ください。

# 5 りモコン撮影

カメラから離れてシャッターを切りたいときに使用します。

### リモコン撮影には専用リモコンが必要です。



矢印の方向にリモコンをスライドさせて、リモコンホルダーから外します。

- リモコンをリモコンホルダーに戻すときは、反対方向にスライドさせ、カチッと音がするまで押し込んでください。
- リモコンはイラストとタイプが異なる場合があります。




『■"が点滅し、メニュー・モードの選択 に入ります。

② ■ボタンを押して、"Δを点滅させます。

る ■ ボタンを押して、"o"をゆっくりの点滅に切り替えます。


☞モードを選択しているときにはゆっくりの点滅、選択していない場合には早い点滅になります。

**4** ☎ ボタンを押して、決定します。 ☞決定したモードが表示されます。

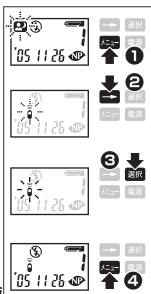




AFフレームを被写体に合わせて、 構図を決めます。



リモコンをカメラのリモコン受信 部に向けて、シャッター作動ボタ ンを押します。

■ リモコンランプが約2秒間点滅した後、シャッターが切れます。



リモコン操作が可能な範囲は、カメラ 正面で約5m以内、上下左右各20°で 約3.5m以内です。

- Îモードは撮影後も解除されません。電源が切れると自動的に解除されます。
- リモコン撮影時は、三脚の使用 をおすすめします。
- 逆光撮影時にカメラのリモコン受信部 に直射日光が入っていると、リモコン 撮影ができない場合があります。この ようなときは、**ツ**モード(→34ページ) を使用してください。

●電池の寿命は約3年です(当社試験条件による)。リモコン撮影ができなくなったら、ご購入店または富士フイルムサービスステーションにお申し出ください。有償にて電池交換いたします。


## 6

## ▲遠景撮影






**風景をきれいに撮りたいときや、ガラス越しの** 遠景や遠い夜景の撮影などに使用します。

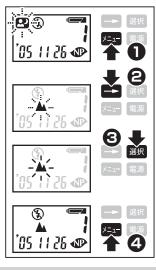

- 電源を入れ、
   電ボタンを押します。
- ☞ "❷" が点滅し、メニュー・モードの選択 に入ります。
- ② ■ボタンを押して、"▲"を点滅させます。
- る ボタンを押して、"▲"をゆっくりの点滅に切り替えます。
- できているときにはゆっくりの点滅、選択していない場合には早い点滅になります。
- 4 歴ポタンを押して、決定します。☞決定したモードが表示されます。
- ▲モードは1コマの撮影ごとに解除されます。
   連続してご使用になる場合は、▲モードをゆっくりの点滅に切り替えた後、約2秒間
   間を引ボタンを押し続けてください(モード決定後、液晶表示部の \*▲ \* が点滅し続けます)。撮影後も遠景モードが保持され、続けて撮影できます。電源が切れると自動的に解除されます。



- **5** 構図を決めて、シャッターを切ります。
- ピントが遠方に合い、遠方の被写体がき れいに撮影できます。

●フラッシュをONに設定すると、フラッシュは発光しますが、遠方の被写体にはフラッシュ光は届きません(24ページ「フラッシュ撮影距離」参照)。

## このようなときは

#### 操作中このようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください	参照ページ
シャッターが切れ ない。	①" <b>←</b> "が点滅していませんか。	①新しい電池に交換してく ださい。	13
	②電源は入った状態にセットされていますか。	② ■ ボタンを操作して、撮 影可能な状態にセットし てください。	13
	③"❖"が点滅していませんか。	③フラッシュ充電中です。 "4"が点滅しなくなるまでお待ちください(フラッシュ充電時間は約5秒)。	9
	④ " <b>E</b> " が表示されていませんか。	④フィルムを取り出して、未 使用のフィルムを装てんし てください。	25
フィルムを入れて 裏ぶたを閉めた が、" <b>E</b> "が点滅し ている。	●フィルムの先端をFILM TIPマークまで引き出して いますか。あるいはFILM TIPマークよりも引き出し すぎていませんか。	●フィルムの先端がFILM TIPマークに合うようにフィルムの長さを調整し、 正しく装てんし直してく ださい。	18
フィルムを入れ て裏ぶたを閉め たが、フィルムが 巻き戻され、 <b>*{</b> * が表示される。	●フィルムを取り出すときに、 モーターが止まり" <b>£</b> " が表 示される前に裏ぶたを開け ませんでしたか。	●フィルムを取り出すときには、必ずモーターが止まり "&"が表示されたことを確認してから裏ぶたを開けて ください。	25
フィルムを入れ ても <b>ゆ</b> モードに ならない。	●IS0800以下のフィルム を使用していませんか。	●ISO800以下のフィルム使用時には、 <b>●</b> モードを選択できません。	10
途中でフィルムが 巻き戻されてし まった。	●フィルムが入っていると きに裏ぶたを開けません でしたか。	●フィルムが入っているとき は、裏ぶたを開けないよう にご注意ください。	27

このようなときは	ここをチェック	こうしてください	参照ページ	
フィルムカウン ターの数字が点 滅している。	●撮影中のフィルムを巻き戻 しせずに取り出しませんで したか。	●フィルムを取り出してから 電池を取り出し、■ ボタ ンを押してフィルムカウン ターの表示が消えたことを 確認します。その後、再度 電池を入れてください。	27	
●モードが選択できない。	●フラッシュはONになって いますか。	●フラッシュOFF時には <b>③</b> モードを選択できません。	32	
" <b>必</b> "が点滅し、シャッターが切れない。	●カメラの故障です。	●富士フイルムサービスステ ーションにお問い合わせく ださい。		

### プリントがこのようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください	参照ページ
画面がぼんやりしている。	①AF窓をかくして撮影しませんでしたか。	①AF窓をかくさないように カメラを正しく構えてく ださい。	19
	②被写体のねらい方は適切でしたか。	②AFフレームでねらって撮 影またはAFロック撮影し てください。	23
	③レンズが汚れていません か。	③レンズをきれいにしてく ださい。	43
	<ul><li>④カメラのブレではありませんか。</li></ul>	<ul><li>④カメラをしっかり構え、シャッターボタンを静かに押してください。スローシャッター時は三脚を使用してください。</li></ul>	19
	⑤近距離撮影時に▲モード で撮影していませんか。	<ul><li>⑤▲モード以外で撮影してください。</li></ul>	29

このようなときは				
このようなときは	ここをチェック	こうしてください	参照ページ	
画面が暗い。	①露出警告ランプ(赤)が点 滅していたのに、シャッタ 一を切りませんでしたか。	①露出警告ランプ(赤) が点 滅しているときは、明る さが不十分です。フラッ シュをONにして撮影して ください。	9	
	②暗いところでの撮影で、 フラッシュを使わずに撮 影しませんでしたか。	②フラッシュをONにして撮 影してください。	24	
	③暗いところでのフラッシュ撮影で、被写体が遠すぎませんでしたか。	③規定のフラッシュ撮影距離内で撮影してください。	24	
	<ul><li>④フラッシュ撮影時にフラッシュ発光部に指が掛かっていませんでしたか。</li></ul>	<ul><li>④フラッシュ発光部に指を 掛けないでください。</li></ul>	19	
	⑤窓際などの逆光撮影では ありませんでしたか。	⑤フラッシュをONにして撮 影してください。	24	
日付が合っていない。	●電池を入れたとき、もしくは電池交換時に修正しましたか。	<ul><li>●電池を入れたとき、もしく は電池を交換したときは、 日付を修正してください。</li></ul>	14	
日付が写し込まれ ていない/はっき り写らない。	①日付モードを「GFF"にして撮影しませんでしたか。 ②日付の写る位置に、白・ 黄・オレンジなどの明るい ものがありませんか。	① *FF F * 以外の日付モードで撮影してください。 ②日付の写る位置に、なるべく明るいものがこないようにしてください。	16 16	

## 取扱上のお願い

- 1.カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショックを与えないでください。
  - ①海辺や小雨の中などで使用するときは、水が掛からないようにご注意ください。 また、砂の掛かりやすいところには置かないでください。
  - ②落としたり、固いものにぶつけると故障の原因になります。また、振動が加わる ところ (自動車のトランクなど)に放置しないでください。
- 2. このカメラはマイクロコンピューターによって制御されているため、ごくまれにカメラが誤作動する場合があります。このようなときは、電池をいったん取り出し、再度入れ直してください。
- 3. 長時間お使いにならないときは、高温・多湿・有害ガス(タンスの中のナフタリン、 しょうのう他)・ホコリなどの影響の少ない、風通しの良いところに保管してくだ さい。
- 4. 閉めきった自動車の中などに長時間放置しないでください。
- 5.飛行機をご利用の際、未現像のフィルムやフィルムの入ったカメラは機内持ち込みされることをおすすめします。預け入れ荷物に入れた場合、X線検査でカブリなどの影響が出る場合があります。
- 6. レンズ、AF窓、ファインダーなどが汚れたら、ブロアーブラシでホコリを払い、 柔らかい布で軽くふきとってください。それでも取れないときは、富士フイルム のレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて、 軽くふいてください。アルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでくだ さい。
- 7. フィルム室にホコリがあると、フィルムを傷つけることがあります。ブロアーブラシで払って清掃してください。
- 8. フィルムの装てん・取り出しは、直射日光を避けて行ってください。
- 9. このカメラの使用温度範囲は-10℃~+40℃です。
- 10. 寒冷地では電池の性能が低下しますので、衣服の内側に入れるなどして、温めてからで使用ください。なお一時的に性能の低下した電池は、常温に戻れば性能が回復します。

### アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させていただきます。ご購入店ま たは富十フィルムサービスステーションに直接お申し出ください。それ以外の青は、ご 容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご不明な点につきましても、裏面記載の 富士フィルム イメージング株式会社各支社かお近くの富士フィルムサービスステーシ ョンをご利用ください。

#### ● 無料修理

故障した製品についてはご購入年月、販売店名の記入された、ご購入日より1年以 内の保証書が添付されている場合には、保証書に記載されている内容の範囲内で、 無料修理させていただきます。

\*詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定をご覧ください。

#### ● 有料修理

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保証期間内であっても、下 記のような場合はすべて有料となります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担 願います。

- 1. 修理で依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
- 2. 保証書にご購入年月、販売店名が記入されていない場合、または記載事項が訂 正された場合。
- 3. 富士フィルムサービスステーション以外で分解、修理されたもの。
- 4. 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
- 5. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の 付着、カメラ内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿や ナフタリン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの不備(かび発生な ど)により生じた故障。
- 6. 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。
- 7. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。

#### ● 修理不能

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思 われるもの、および部品の手当が困難なものなどは修理できない場合もありますの で、お近くの富士フイルムサービスステーションにお問い合わせください。

#### ● 修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後7年を目安に保有しておりますので、こ の期間中は原則として修理をお引き受けいたします。

なお、部品保有期間終了後でも修理できる場合もありますので、詳しくはご購入店 かお近くの富士フィルムサービスステーションにお問い合わせください。

44

#### ● 修理ご依頼に際してのご注意

- 1. 保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書を添えてください。
- 2. ご購入店や富士フイルムサービスステーションで、ご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障の状態によっては、事故となったフィルムなどを添えてくださると修理作業の参考になります。
- 3. 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますので、料金が高くなることがあります。
- 4.修理料金が高く見込まれる修理のときは「○○○○円以上は連絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定のないときは9,000円以内の料金で修理完了する場合は修理をすすめさせていただきます。
- 5. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるため、修理品から取り 外してお手もとに保管してください。
- 6. 修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱などに入れてしっかり 包装し、必ず書留小包でお送りください。
- 7. 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整検査を行いますので、 普通修理品の場合は富士フイルムサービスステーションで、お預かりしてから 通常7~10日位をご予定ください。

#### ● 海外旅行中の故障

海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富士フイルム海外現地法人または富士フィルム代理店をご利用ください。富士フイルム海外現地法人、代理店の所在地一覧表はお近くの富士フイルムサービスステーションにおたずねください。なお、海外での修理は対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 主な仕様


使用フィルム | 135 (35mm) ロールフィルム (DXマーク付き) 画 面 サ イ ズ | 24mm×36mm スーパーEBCフジノンレンズ 5群6枚構成 レンズ f=28mm~56mm 1:2.8~5.4 ファインダー 実像式ズームファインダー 0.33倍~0.58倍 AFフレーム 近距離補正マーク AFランプ 露出警告ランプ 距 調 アクティブオートフォーカス 0.4m~∞ AFロック付き 筋 遠景モード(レンズ遠距離セット) AFランプ 電子式プログラムシャッター(2秒~1/360秒) 露光調 白動調節 節 連動範囲 ISO100: 広角(28mm時) EV8(\*2)~17 望遠(56mm時)EV11(\*4)~17 ISO1600: 広角(28mm時) FV8(\*4)~17 望遠(56mm時)EV11(\*4)~19 (\*はスローシャッターモード時) 露出警告ランプ 露出警告ブザー **₽** モード 明るさに応じて最適な露出制御(0~+2EVの補正) フィルム感度 自動設定(DX方式による) ISO50~3200 フィルム装てん オートローディング方式 フィルムが送られない場合は、シャッターロックおよび液晶表示 部に "F" 点滅 フィルム給送 電動式 自動巻き上げ 自動巻き戻し 途中巻き戻し可能(途中巻き戻しボタンによる) フラッシュ スーパーデジタルプログラムフラッシュ フラッシュボタンによる


リトラクタブル式 充雷時間:約0.5秒~5秒

撮 影 モ ー ド スローシャッターモード/赤目軽減モード/
セルフタイマーモード/リモコンモード/遠景モード
赤目軽減モードの方式: 7回プレ発光し、8回目にフラッシュ発光
電子式 作動時間:約10秒 途中解除可能
セルフタイマーランブおよびブザー音付き
フィルムカウンター(順算式) ● モード
スローシャッターモード/赤目軽減モード/
セルフタイマーモード/リモコンモード/遠景モード
日付 電池容量 フラッシュ充電中 ブザー音ON/OFF
電 源 リチウム電池 CR2 1本
そ の 他 日付機能 リモコン対応 ブザー音 三脚ねじ穴付き
大 き さ 109.5mm×62.0mm×36.0mm(突起部除く)

\*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

質量(重さ) 155g(電池別)

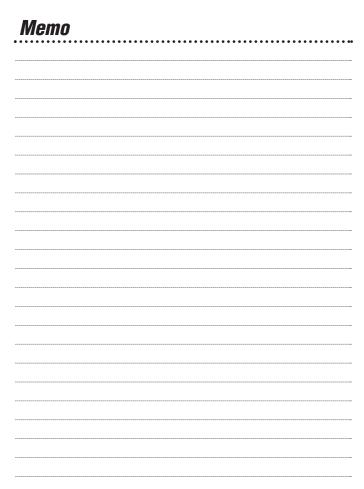

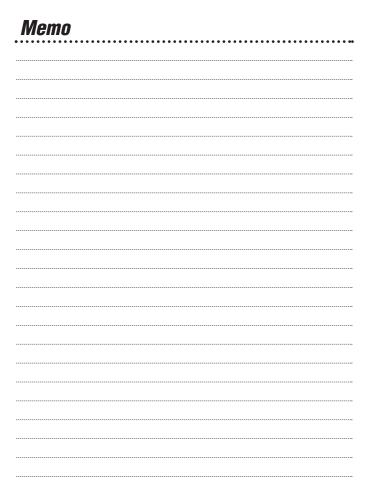

TEL (011) 222-3973

TEL (022) 265-2149

TEL (03) 3436-1315 TEL (052) 202-1851


TEL (06) 6260-0915

TEL (082) 256-3511 TEL (092) 281-4863



#### ●お買い上げ製品についてのお問い合わせは…

お客様ご相談窓口 富士フイルム イメージング株式会社



※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話・PHS等からご利用の場合は、お近くの各支社までお問い合わせください。 受付時間:月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00 土日祝祭日休み ※在末年納は休業させていただきます。その他夏朋笹休業させていただく場合があります。

#### ●お買い上げ製品の修理の受付は…

札 幌:富士フイルムサービ		60-0002 札幌市中		
仙 台:富士フイルムサービ	スステーション 〒98	30-0811 仙台市青	葉区一番町4-6-1	仙台第一生命タワービル
東 京:富士フイルムサービ	スステーション 〒10	05-0022 東京都港	区海岸1-9-15 竹港	<b>芝ビル</b>
名古屋:富士フイルムサービ	スステーション 〒46	60-0008 名古屋市	中区栄1-12-19	

阪:富士フイルムサービスステーション 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-2-8 大阪長谷ビル 広 島:富士フイルムサービスステーション 福 岡:富士フイルムサービスステーション 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1

※土曜、日曜、祝日、年末年始は休業させていただきます。その他夏期等休業させていただく場合があります。
●東京、名古屋、大阪:富士フイルムサービスステーションは、通常の土曜日(祝日、年末年始、夏期休暇以外)は営業しております。 ただし、受け渡し業務のみとなります。

#### ●富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL(03)3406-2981 富士フイルム ホームページ http://fuiifilm.ip/

FPT-608101-Ci-01 Printed in Indonesia